



Ламинированные и паркетные полы

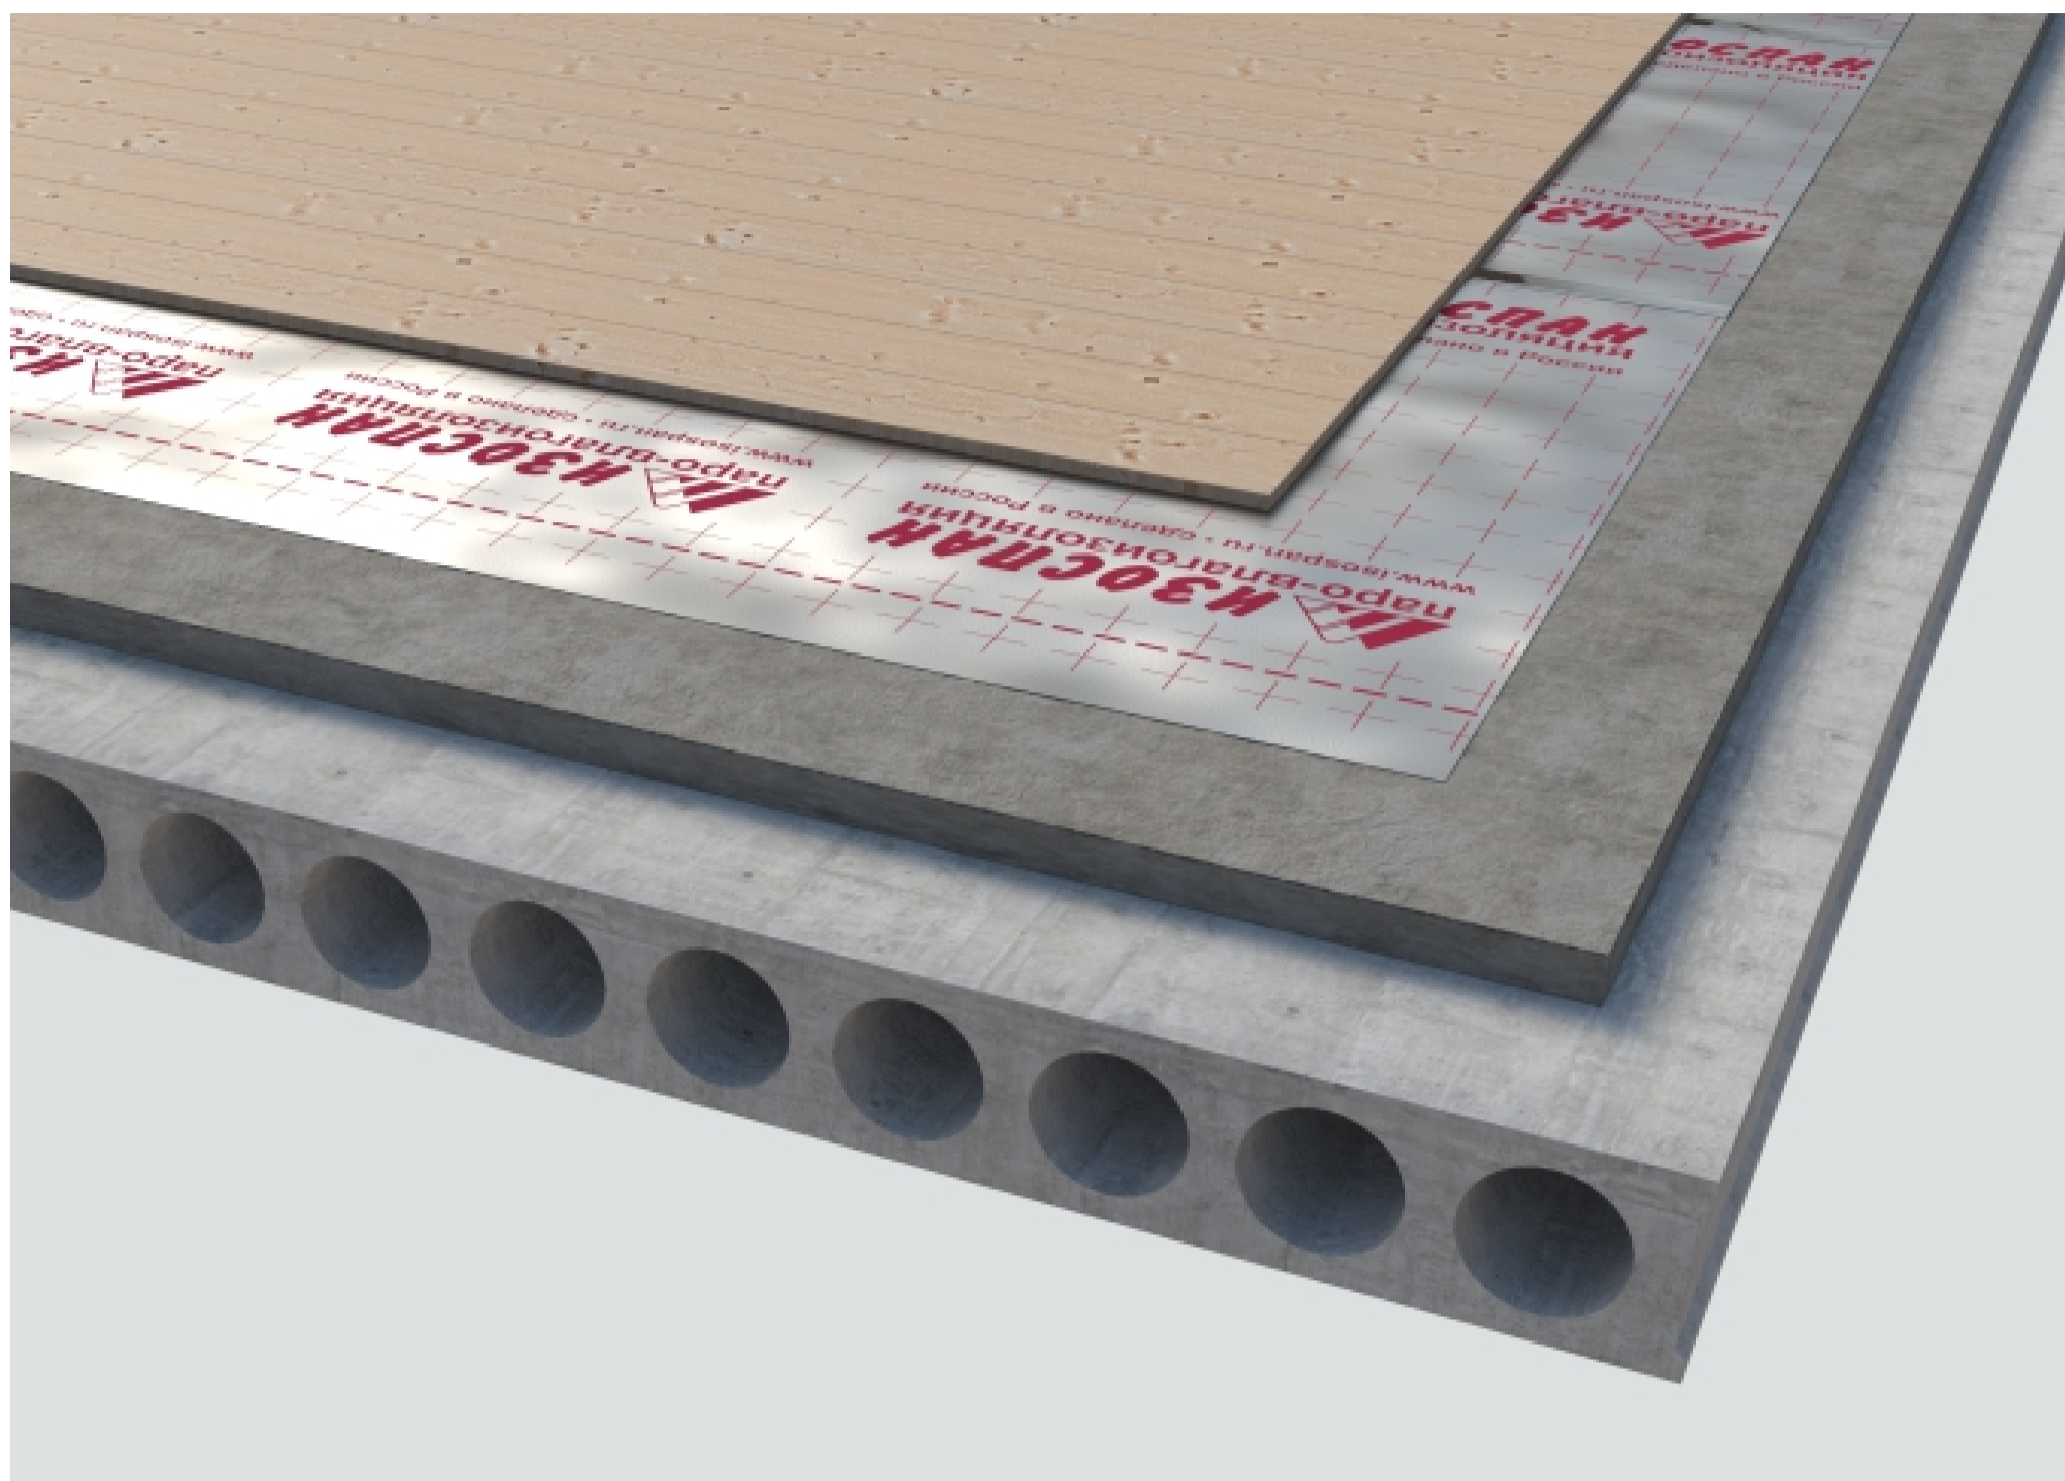

При монтаже ламинированных и паркетных полов Изоспан FX применяется в качестве подложки с дополнительной функцией отражения теплового потока.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Изоспан FX укладывается на основание пола, отражающей стороной вверх. Изоспан FX монтируется встык, стыки уложенных полотен необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

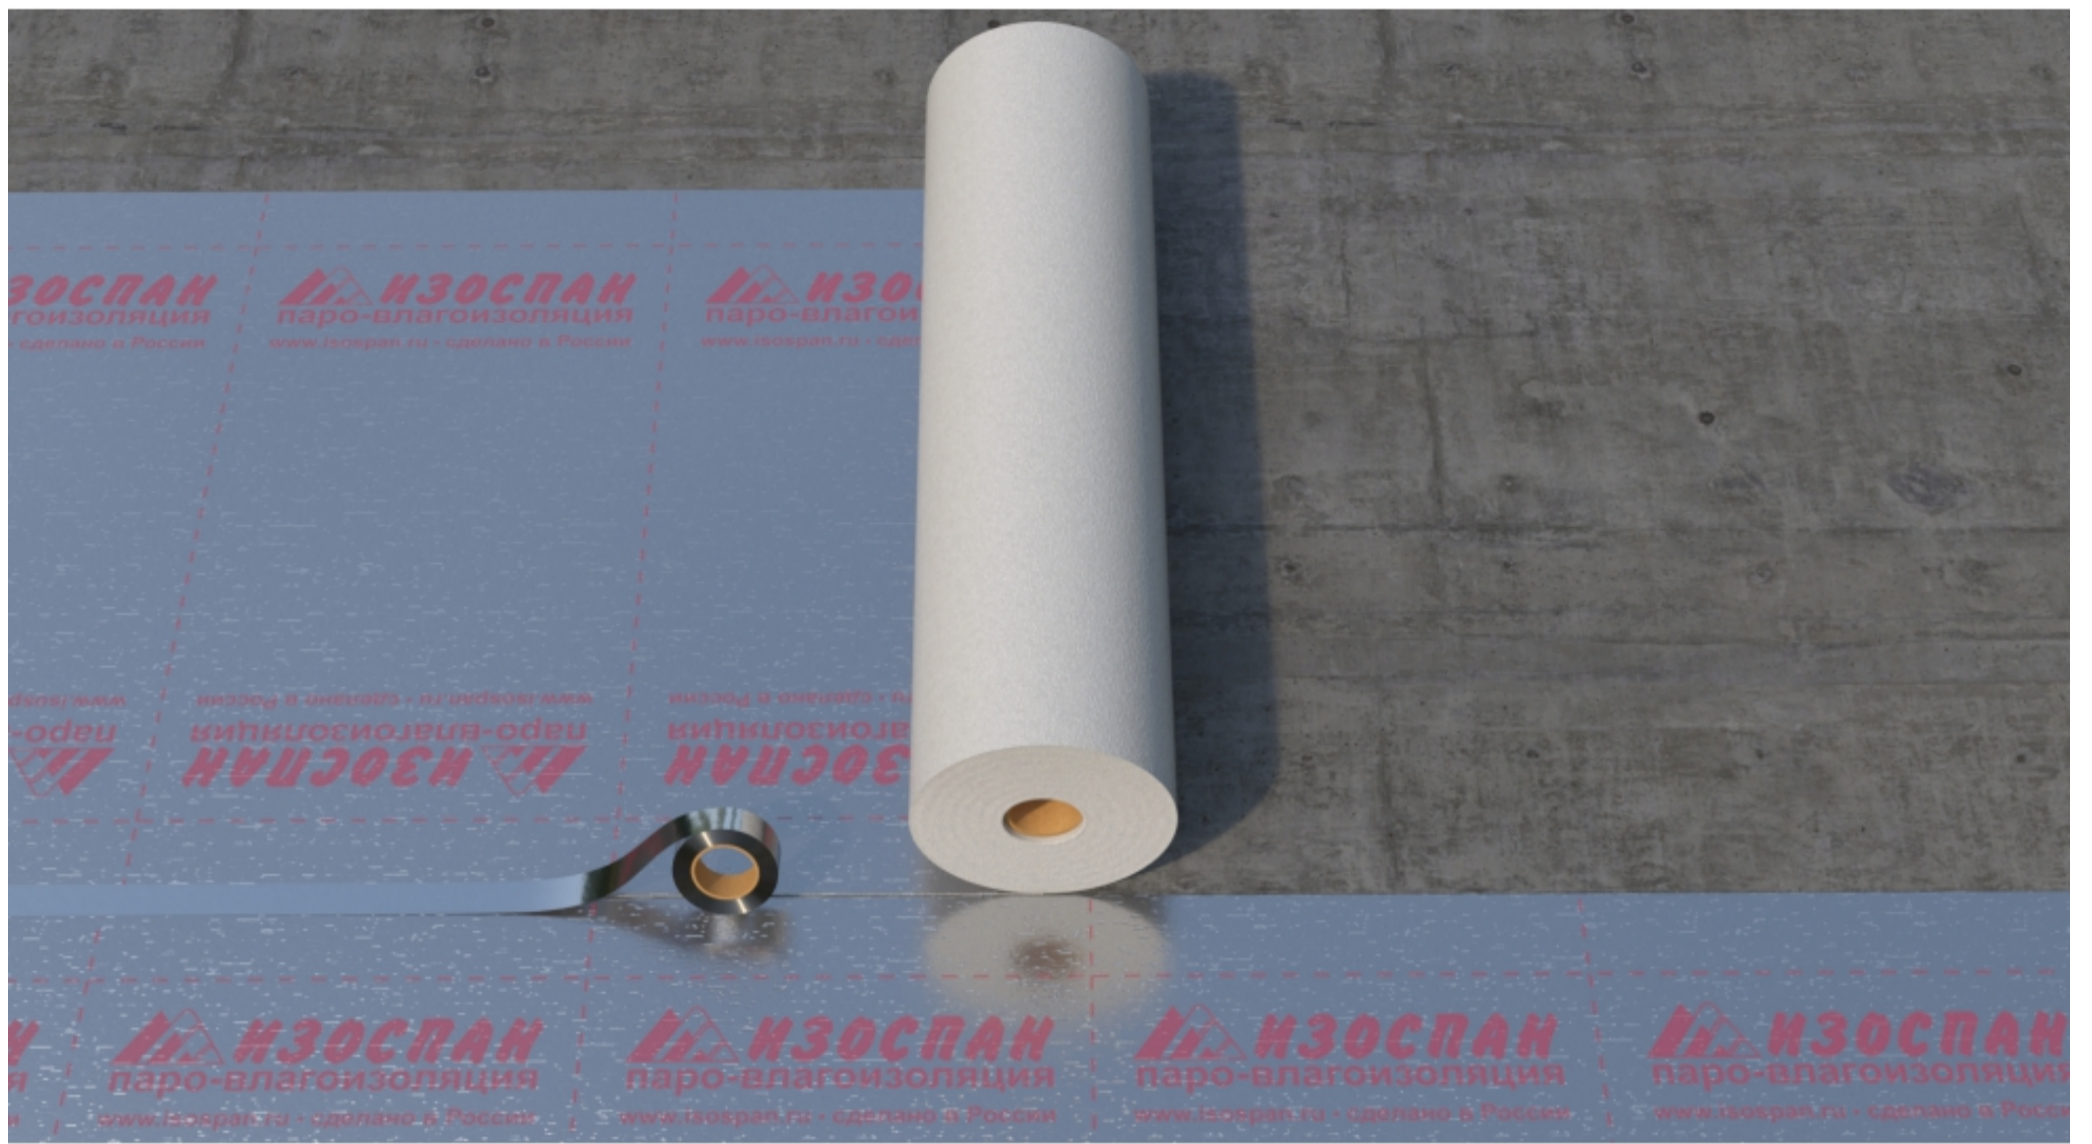

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

